

くらがね 回転イス FZCM型 取扱説明書

☆くらがね回転イスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。

事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。

☆お読みになられたあとは、必ず大切に保管し、必要なときにお読みく
ださい。

正しく安全にご使用頂くために

本文中の注意事項は、危害や損害を未然に防ぎ、回転イスを安全に正しくお使い頂
くために、守って頂きたい事項を示しています。

安全のための表示と図記号の意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される
場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。



この記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示します。



この記号は、必ずしてほしい行為を示します。

15LC-FZCM15

くらがね 回転イス保証書

品 番			
お客様	お名前		
	ご住所 〒 —		
	電話番号 () —		
お買上日	年 月 日		
保証期間	外観・表面仕上げ	1年	
	機構部・可動部	2年	
	構造体	3年	
販売店名・住所・電話番号			

※くらがね回転イスをお買い上げい
ただきありがとうございます。
この製品はくらがね回転イスご愛
用の皆様に安心してご使用いた
だくために厳密なる品質管理及
び検査を経ておとどけいたしてお
ります。
お客様の正常な使用状態で万一
故障した場合には本保証書の下
側に記載した保証規定により修理
いたします。

株式会社 くらがね工作所
SOHO営業本部・商品部
〒572-0025
大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL(072)828-1011(代)

(保証規定)

- 保証期間内(お買い上げの日より3年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料
で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
イ.お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
ロ.取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
ハ.消耗部品の消耗又はそれによる故障
ニ.火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
ホ.お買い求め販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
ヘ.離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合も出張に要する実費
ト.追加部品または、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります
チ.保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

ご注意 保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求めの領収書を保存してください。

お客様窓口

- この製品についてのご意見・ご質問は下記へお申し付けください。

株式会社 くらがね工作所 SOHO営業本部・商品部
〒572-0025 大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL(072)828-1011(代)

住所、電話番号などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

安全のために必ず守ってください。

すえつけるとき

⚠ 警告

- 滑りやすい床面で使用しない。
(転倒によるケガの原因)




禁 止

⚠ 注意

- 屋外や直射日光の当たる所や冷暖房器具の近くで使用しない。
(火災・変形・変色・変質の原因)



禁 止

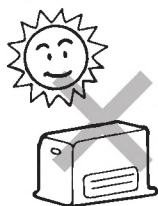

- 水平な床面で使用する。
(床面に凹凸があると転倒によるケガの原因)



水平な床面に置く

使用するとき

⚠ 注意

- 座面の上に立ち上がったたりしない。
(ケガ・破損の原因)
- 用途以外(踏み台・遊具として等)で使用しない。
(ケガ・破損の原因)
- ロッキング固さ調節ネジは確実に締める。
(落下によるケガの原因)
- イスを裏返した状態で、調節レバーを押さない。
(脚が急に伸びてケガの原因)
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座る。
(転倒によるケガ・破損の原因)
- 座面以外の部品に腰かけない。
(ケガ・破損の原因)
- 座面の先端や逆向きに座らない。
(ケガ・破損の原因)
- 2人以上で座らない。
(ケガ・破損の原因)



禁 止



禁 止



ネジの締め付けは確実にする



禁 止



禁 止



禁 止



禁 止



1人掛け用

安全上のご注意

安全のために必ず守ってください。

使用するとき

⚠ 注意

- 背もたれにのけぞるなど、不安定な座り方をしない。
必ず5つのキャスターが床面に接した状態で使用する。
(転倒によるケガ・破損の原因)



禁 止

- 張地やクッションが壊れたままで使用しない。
(転倒によるケガの原因)



禁 止

- ボルトやネジがゆるんだまま使用しない。
(ケガ・破損の原因)

永くご使用されていますと、組立ネジがゆるむことがあります。
年2回を目安に点検し、組立ネジを締め直してください。



点検

- 異常を発見したままで使用しない。
(ケガ・破損の原因)



禁 止

- 可動部のすきまに手・足・異物を入れない。
(ケガ・破損の原因)



禁 止

- 幼児を一人で座らせない。
(転倒によるケガの原因)



禁 止

- この商品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから
使用するようにご指導ください。

お手入れするとき

⚠ 警告

- ガススプリングは分解や注油をしない。
(爆発によるケガの原因)



禁 止

廃棄するとき

⚠ 警告

- ガススプリングを火の中に入れない。
(爆発によるケガの原因)




禁 止

- 廃棄処理のため使用者側での解体及び加熱処理による焼却は、危険が伴います。
塩化ビニルや樹脂成分を燃やすと、有毒ガスが発生する恐れがあります。廃棄処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者か、各自治体が実施している廃品回収(粗大ゴミ)などを利用してください。



各部の名称

図は、各部の名称と部品の取付位置の説明図のため、お買い求めの製品とは形状が異なる場合があります。

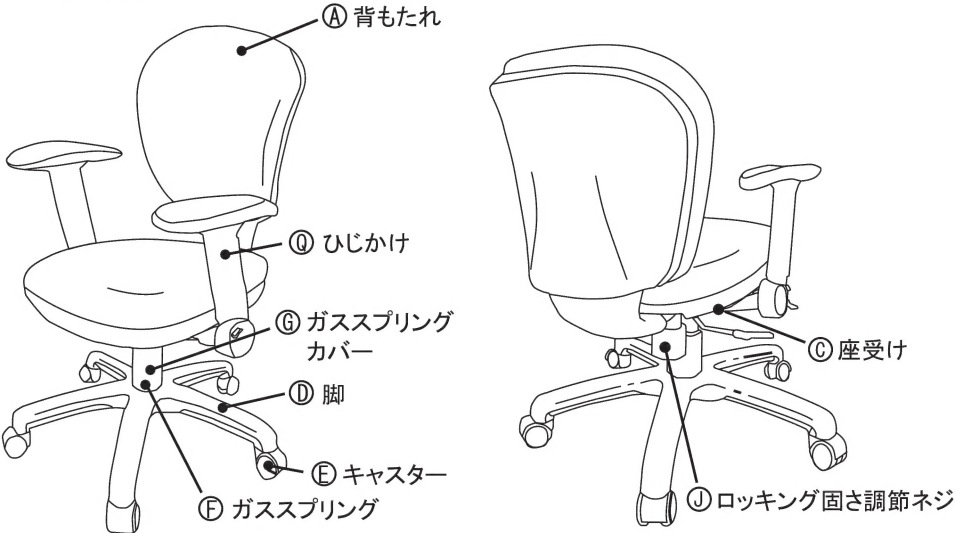

組み立て方

1.座受けの取り付け方



リクライニングボルト①を座受け③の正方形の貫通孔に左図のように通してから、座面⑧の下穴と座受け③の貫通孔を合わせて、組立ネジ④で4ヶ所固定してください。

ご注意

座受け③を座面⑧に固定してからリクライニングボルト①を取り付けることはできませんのでご注意ください。

2.背もたれの取り付け方

背もたれ④の背柱部中程の貫通孔にリクライニングボルト①を通して座受け③の上ののせます。次に背柱部先端の側面の貫通孔と座受け③の2つの突起部側面の貫通孔を合わせて軸⑤を通します。反対側に飛び出した軸⑤の先端の小さな貫通孔に図1のようにストッパーピン⑥を取り付けます。

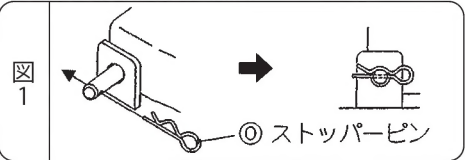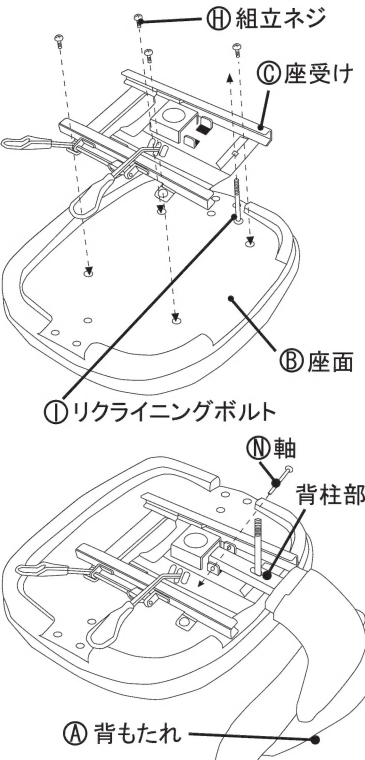


3.ロックング固さ調節ネジの取り付け方


背もたれ④の背柱部中程の貫通孔から突き出たリクライニングボルト①にスプリングベース⑦、スプリングパッド⑧、スプリング⑨、スプリングパッド⑩、の順にとおし、左図のように座面⑧と座受け③の隙間に手を入れ、リクライニングボルト①の頭を押さえながらロックング固さ調節ネジ⑪の先端のナット部に固定します。最後にリクライニングボルト①の先端に外れ止めネジ⑫を取り付けます。

ご注意

指を部品に挟まないように十分にご注意ください。

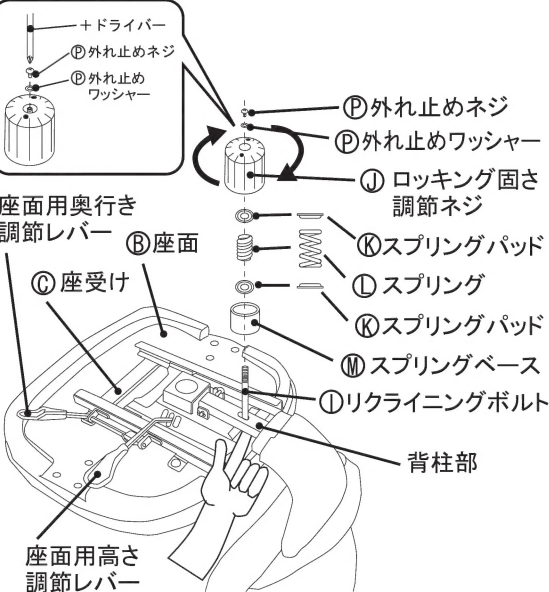

部品一覧表		◎部品がそろっているかご確認ください。	
品 名		個 数	
① 背もたれ		1	
② 座面		1	
③ 座受け		1	
④ 脚		1	
⑤ キャスター (袋詰め)		5	
⑥ ガススプリング		1	
⑦ ガススプリングカバー		1	
⑧ 座受け取付ネジ (L=21)	同一の袋にまとめて梱包されています。	4	
⑨ リクライニングボルト		1	
⑩ ロッキング固さ調節ネジ		1	
⑪ スプリングパッド		2	
⑫ スプリング		1	
⑬ スプリングベース		1	
⑭ 軸		1	
⑮ ストッパーピン		1	
⑯ 外れ止めネジ・ワッシャー		1	
⑰ ひじかけ		2	
⑱ ひじかけ取付ネジ・ワッシャー (L=28)	同一の袋にまとめて梱包されています。	各6	

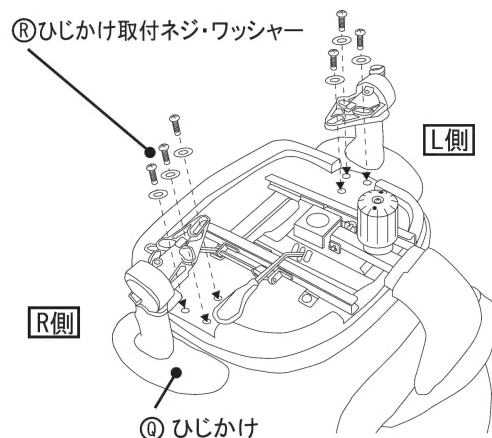


4. ひじかけの取り付け方

⑧ひじかけ取付ワッシャーを通した⑧ひじかけ取付ネジにて④ひじかけ (R側にはRシールのついたひじかけ、L側にはLシールのついたひじかけ) を図のように固定してください。

最初にネジを3ヶ所仮留めしたのちに、本締めしてください。1ヶ所のみ最後まで締めると、留められなくなる場合があります。


5. キャスターの取り付け方

脚⑩にキャスター⑤を5個しっかりと差し込んでください。

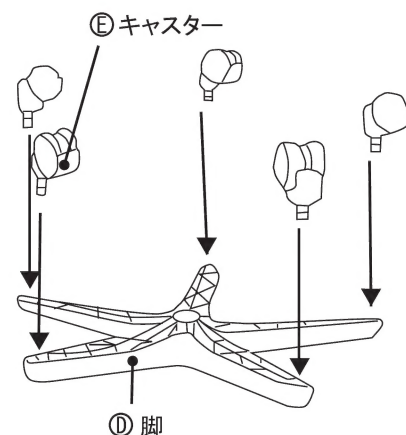


6. 全体の組み立て方

ガススプリング⑦を脚⑩に差し込みます。次にガススプリング⑦にガススプリングカバー⑥を通してください。最後に座面⑧の裏面に取付けた座受け③にガススプリング⑦の先をしっかりと差し込んでください。

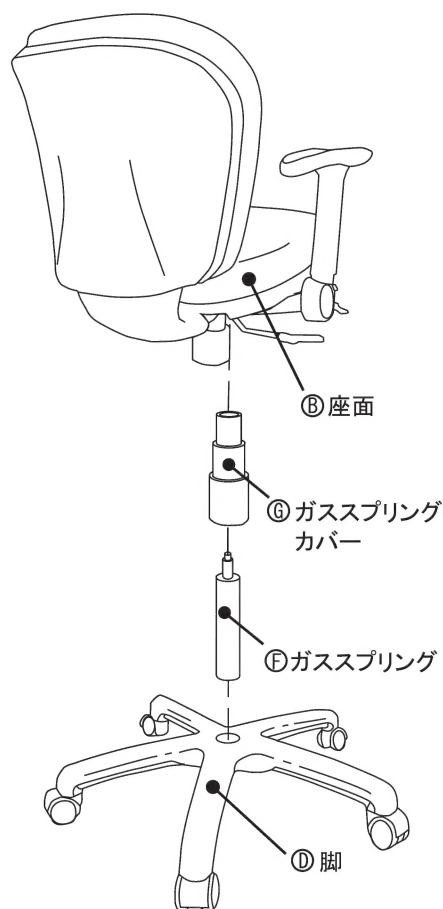

仕様 寸法及び構成材料は別紙にてラベル表示しています。

正しい使いかた

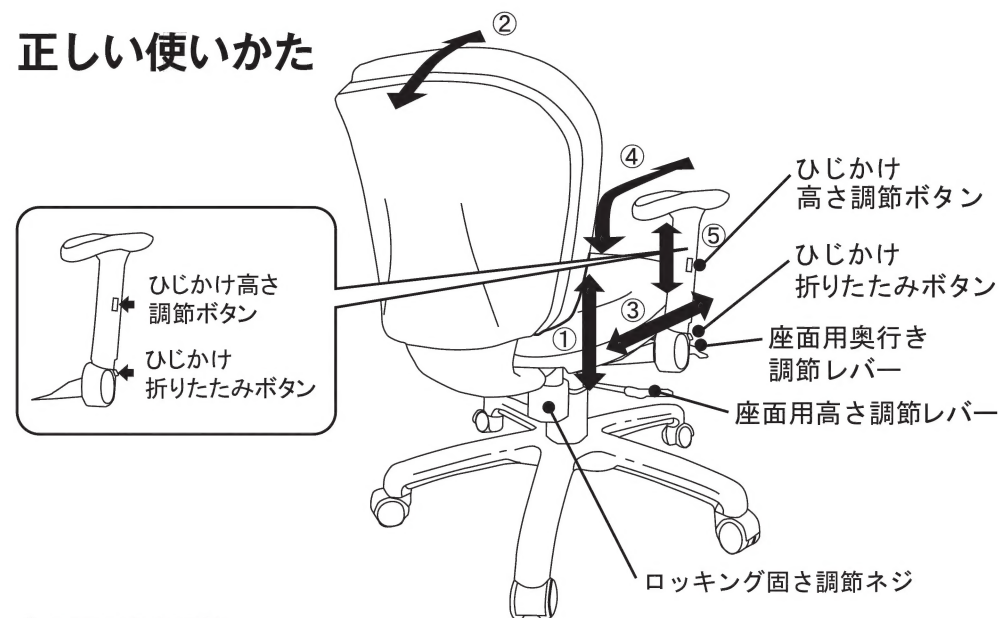

①座面の高さ調節

座面から腰をうかせ、高さ調節レバーを上げてください。座面が上がります。
座面に腰をかけ高さ調節レバーを上げてください。座面が下がります。

②ロック固さ調節

ロック固さ調節ネジを左に回すと固くなり、右に回すと柔らかくなります。

③座面の前後調節

座面用奥行き調節レバーを上げ、座面の前後 (奥行き) を調節し、位置を決めます。

④ひじかけの折りたたみ方法

ひじかけ付け根側面にある、ひじかけ折りたたみボタンを押しながら、ひじかけを倒してください。ボタンを離すと、ロックされます。(ロックは垂直時と倒れ時に可能です)

注意書き ※ボタンを押さないで無理にひじかけを回転させないでください。

故障の原因になります。

⑤ひじかけの高さ調節

ひじかけ側面にあるひじかけ高さ調節ボタンを押しながら、ひじかけの高さ調節を行ってください。ボタンを離すと、ロックされます。(5段階調節)

※ボタンを押さないで無理に高さ調節を行わないでください。故障の原因になります。

ご注意

ゆるめすぎると(右に回しすぎると)、はずれてしまいますのでご注意ください。はずれてしまった場合は、「組立のしかた」～「3. ロック固さ調節ネジの取り付け方」をご参照の上、元のように取り付けてください。